


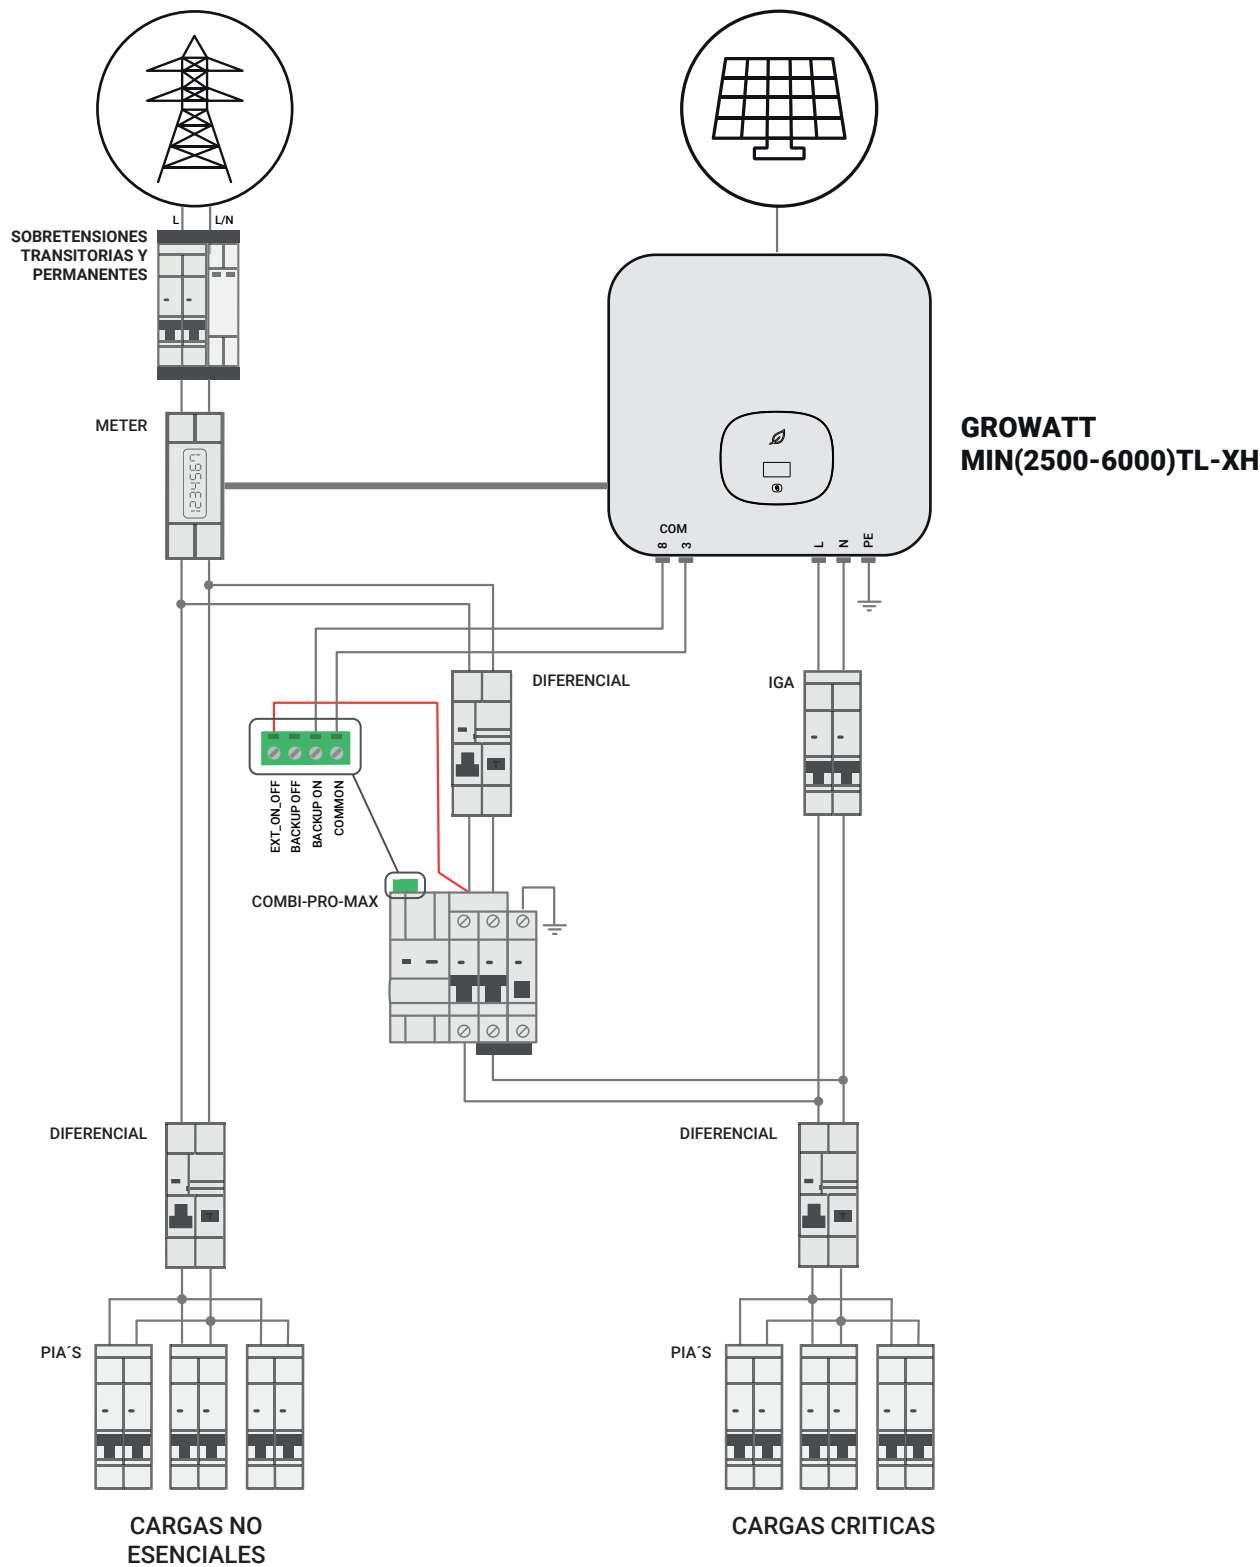

IMPORTANTE

Antes de hacer la instalación del equipo, debemos asegurarnos de que el inversor está configurado para poder trabajar en "modo isla".